



Impression monstrueuse avec Marabu Textil Print Screen Printing




convient à partir du cycle 3



env. Fr. 400.-/classe de 20 élèves

Liste de matériel

- ☐ 10x MARABU Textil Print, Art. 58033974
- ☐ 10x Cadre de sérigraphie MARABU, A4, Art. 59386
- ☐ 10x Racle de tirage standard X-FILM, Art. 53724
- ☐ 4x Set de couteaux à peindre MARABU, Art. 34634
- ☐ 20x Textiles en coton (max. 20% de fibres synthétiques)
- ☐ 10x papier épais
- ☐ 20x Carton intercalaire
- ☐ Ruban adhésif
- ☐ 10x Cutter

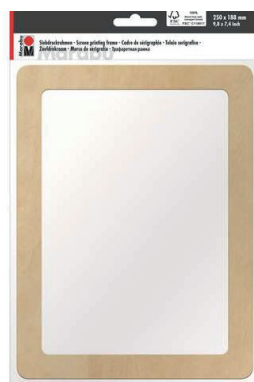

59386



58033/...

Étapes de travail




1

Laver les textiles sans adoucissant avant la création afin d'éliminer les éventuels apprêts. Couvrir la zone de travail et préparer tout le matériel nécessaire. Lorsque vous peignez des textiles double face (T-shirt ou housse de coussin), placez toujours un morceau de carton entre les couches de textile afin que la peinture ne puisse pas traverser.



2

Reporter le motif sur le matériau du pochoir (papier) et découper ensuite soigneusement avec le cutter.

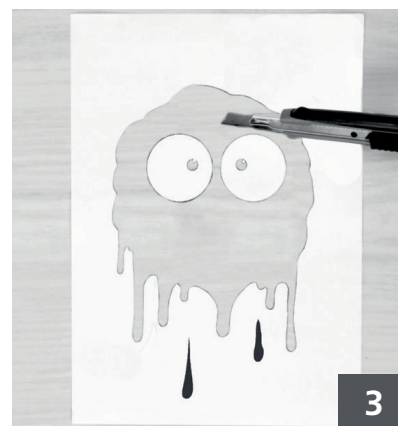

3

Tout ce qui doit être imprimé plus tard sur le textile avec de la couleur doit être découpé. Pour notre petit monstre, nous devons bien garder les yeux et le petit sourcil à droite. En effet, nous les placerons ou les colle-ront plus tard sur le tamis pour éviter que de la couleur ne soit imprimée à cet endroit.

→ Suite à la page suivante



Gerstaecker 
donne des idées



4

Coller le gabarit découpé sur le côté plat du tamis à l'aide d'un ruban adhésif. Veiller à ce qu'il soit posé à plat pour que l'empreinte soit ensuite parfaitement réussie. Il est préférable de coller les sourcils et les yeux directement sur le tamis avec du ruban adhésif double face.



5

Positionner l'écran sur le textile à imprimer. Le côté plat de l'écran repose sur le textile, ainsi le pochoir en papier repose directement sur le tissu. Bien mélanger l'encre de sérigraphie, puis l'appliquer sur la partie supérieure de l'écran en une ligne d'environ 1 cm de large.



6

Faire passer l'encre avec la racle de tirage (d'abord sans pression) de haut en bas sur le motif. Ensuite, passer la racle de tirage sur le motif de haut en bas en exerçant une pression régulière. Cela permet de transférer l'encre sur le textile.



7

Décoller avec précaution le tamis du textile. Si le motif doit être réimprimé à un autre endroit, le poser rapidement à l'endroit souhaité et inonder à nouveau le tamis d'encre. Si l'on est rapide, un motif peut être imprimé plusieurs fois. Ensuite, le pochoir est généralement ramolli et l'image n'est plus imprimée correctement.



8

Nettoyer immédiatement le tamis et tous les matériaux de travail à l'eau et les laisser sécher. Sécher ensuite le cadre en le tamponnant délicatement avec un chiffon non pelucheux afin que le bois ne se déforme pas sous l'effet de l'humidité.



9

Après le séchage, fixer le textile au four (8 min. / 150 °C) ou repasser pendant 3 min. sans vapeur. Après la fixation, le textile résiste au lavage jusqu'à 40 °C.

Ce code QR vous mène directement à un tutoriel de Marabu sur YouTube



Tutoriel réalisé avec l'aimable autorisation de Marabu GmbH & Co. KG.

Sources

Images et instructions écrites :

<https://www.marabu-creative.com/fr/modes-demploi-idees/impression-monstrueuse-avec-marabu-textil-print-screen-printing/>